



CASTELFLORA PISCINE SRL  
VIA LOMAZZO – OLGiate COMASCO – COMO  
031 952410 – info@castelflora.it – www.castelflora.it

Grazie per l'acquisto, ottima scelta!

Il nostro kit ti consentirà di mantenere l'acqua pulita nel corso dell'inverno **ma dovrai seguire attentamente queste raccomandazioni:**



- prima di effettuare lo svernamento accertati delle condizioni della piscina: verifica l'integrità della struttura portante: controlla ad esempio che l'intelaiatura metallica non sia arrugginita, il liner non sia logoro, la struttura sia posata correttamente, ecc.



- prima dell'aggiunta dello svernante, l'acqua della piscina deve essere pulita, avere un valore di pH= 7,2, un valore di cloro di almeno 2 ppm, altrimenti deve essere effettuato un trattamento con cloro chock alla dose indicata nella scheda



- come posare il telo: rinfiancare bene a mano contro i bordi interni della piscina e, iniziare lo svuotamento della piscina. Per aiutarti a far aderire bene il telo alle pareti, puoi travasare, durante lo scarico, qualche centimetro dell'acqua della piscina sopra al telo: in questo modo il telo aderisce bene alle pareti interne e appoggia completamente sull'acqua.

A questo punto puoi abbassare il livello della piscina fermanoti prima che il telo cominci ad andare in tensione. Per comodità ti alleghiamo di seguito uno schema di posa grafico.

**Durante l' inverno:**



- sopra la copertura si potrebbe accumulare dell'acqua: questo peso maggiore è compensato dall'abbassamento del livello dell'acqua della piscina, ma è comunque opportuno rimuovere l'acqua che si potrebbe accumulare sopra la copertura. Puoi usare un pompa svuotateli (intex codice 28606 o Eurocover, anche on line sul nostro sito), oppure svuotarla per gravità con una canna dell'acqua;



- non fare accumulare neve o foglie sulla copertura !

Per ulteriori indicazioni, troverai di seguito una mini-guida con il procedimento da adottare. Se vuoi puoi inviarci una foto della tua piscina (prima e dopo la chiusura) e se ce lo consenti, potremmo pubblicarla in un' apposita sezione che sarà di aiuto ad altri clienti!

Per la prossima stagione chiedici le pratiche guide, gratuite, per la cura della tua piscina. Nei mesi di marzo/aprile faremo una prevendita di prodotti chimici con dei video tutorial per insegnare il corretto utilizzo, corsi in negozio e altre iniziative. Iscriviti al nostro canale youtube, ricco di consigli e video tutorial, qui:

<https://www.youtube.com/channel/UCKKzLReCvaohoYjWuzuyaBQ>

Aspettiamo la tua preziosa recensione sulla nostra pagina google cliccando qui:

<https://tinyurl.com/y3m345r5>

oppure sulla nostra pagina facebook cliccando qui:

<https://tinyurl.com/y3xtvhmv>

Alla prossima stagione!  
Buona giornata


il Team di Castelflora Piscine

ATTENZIONE: IL PRODOTTO ACQUISTATO NON E' UNA  
COPERTURA DI SICUREZZA ! QUINDI NON GARANTISCE L'  
INCOLUMITA' ALLE PERSONE CHE DOVESSERO  
ACCIDENTALMENTE CADERE IN PISCINA!




SCHEMA DI POSA DELLA COPERTURA INVERNALE IMPERMEABILE


**NON LASCIARE ARIA TRA IL TELO E LA  
SUPERFICIE DELL'ACQUA !!!  
LIVELLO ACQUA TROPPO BASSO !!!**

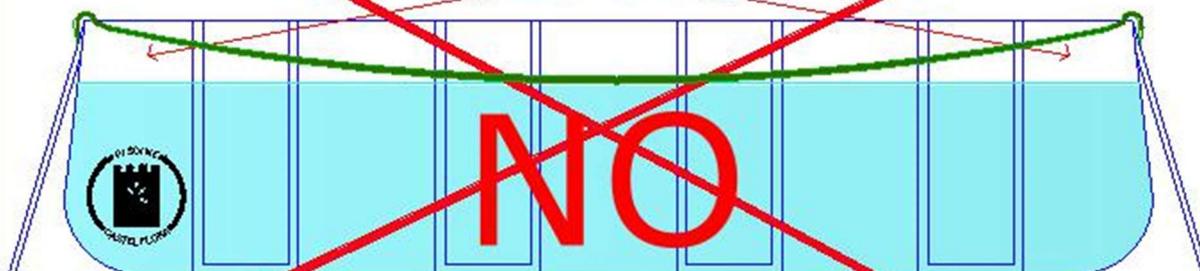

**NON LASCIARE ABBONDANZA DI TELO  
SULLE PARETI !!!  
LIVELLO ACQUA TROPPO ALTO !!!**

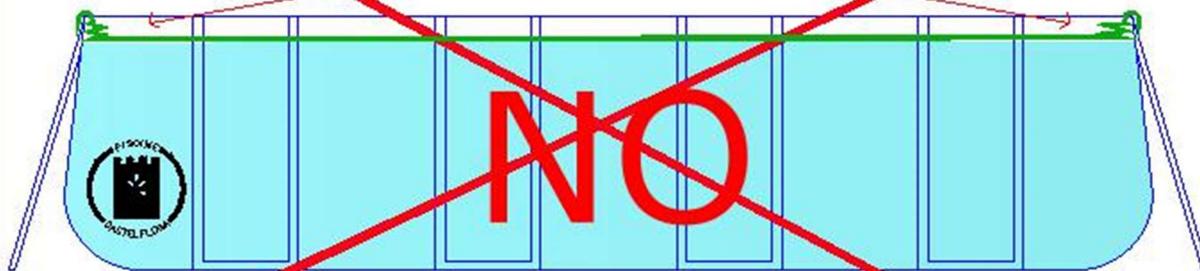

**✓ POSA CORRETTA !!!  
LIVELLO ACQUA OK !**

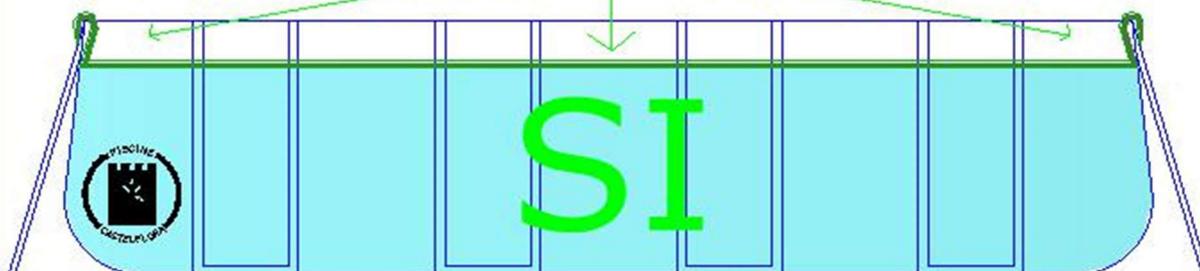

## Devi chiudere la tu Piscina?

# ECCO COME SI FA!

- 1) regolare il pH a 7,2 (g 15/mc con pH+ Mareva nel caso sia basso, oppure pH- nel caso sia alto: il prodotto in polvere va sciolto in un secchio d'acqua e versato (in soluzione) in piscina (o nello skimmer in funzione); lasciare la filtrazione in funzione qualche ora e fai una nuova misurazione; se il valore di pH non fosse ancora giusto ripetere di nuovo l'operazione, fino ad ottenere un valore prossimo al 7,2;
- 2) misurare il cloro libero in vasca: se il valore rilevato è inferiore a 2 ppm effettuare una clorazione d'urto (con cloro chock rapido 60 Mareva: 15 g /mc) sciogliere in un secchio d'acqua tiepida il cloro (il prodotto si stempera più facilmente; fare attenzione a non inalare i vapori di cloro!) . La soluzione ottenuta va versata nello skimmer in funzione, eventuali granelli ancora integri non devono entrare in contatto con la piscina! tutte i dosaggi di prodotti vanno fatti senza persone in vasca!
- 3) dopo 24 ore pulire il fondo da eventuali sedimenti con pulitore manuale (intex codice 28003, idraulico (intex 28001) o elettronico (se hai necessità è disponibile il noleggio di robot pulitori elettronici!);
- 4) abbassare il livello dell'acqua e pulire la linea d'acqua con Power-clean e pool-gom
- 5) versare lo svernante Reva-Hiver (0,5 litri/10 mc) e lasciare in funzione la pompa almeno 5 ore;
- 6) staccare le tubazioni e la pompa;
- 7) regolare il livello dell'acqua in modo che il telo possa appoggiare sull'acqua senza essere troppo teso; la scheda allegata può essere d'aiuto per il posizionamento corretto.
- 8) mettere i tappi alle bocchette;
- 9) smontare e svuotare la pompa;
- 10) ricoverare attrezzatura, pompa, prodotti chimici, valvole plunger;
- 11) in caso di prolungato svernamento (oltre 4/5 mesi) consigliamo di aggiungere un'altra dose di svernante in vasca, miscelando a mano con un retino;
- 12) in caso si accumuli acqua piovana, svuotare con una canna dell'acqua o con le pompe svuotateli (intex cod 28606, eurocover, in offerta sul nostro sito – [www.castelflora.it](http://www.castelflora.it));

## Preferisci farlo fare al nostro STAFF?

# Contattaci !



**0039.031.942510**



**[info@castelflora.it](mailto:info@castelflora.it)**